

Diese Cover passen nicht auf das RR Modell

Dieses Blatt beinhaltet die Montageanleitung für folgende Produkte:

| | |
|-----------------------------|-------------------|
| Lichtmaschinendeckelschoner | EC-CBR300R-2015-1 |
| Kupplungsdeckelschoner | EC-CBR300R-2015-2 |
| Zündungsdeckelschoner | EC-CBR300R-2015-3 |
| Wasserpumpenschoner | EC-CBR300R-2015-5 |
| Montageständeradpter | BA12-8 |
| Kettenschutzfinne | CGA-10 |




Lichtmaschinendeckelschoner ART NO. EC-CBR300R-2015-1

- entfernen Sie die Verkleidung über dem Lichtmaschinendeckel
- demontieren Sie die Schrauben 1-4 von dem orig. Lichtmaschinendeckel
- platzieren Sie das GBRacing Cover über dem orig. Lichtmaschinendeckel
- montieren Sie die Schrauben 1-4 locker in der richtigen Position
- ziehen Sie die Schrauben mit 10Nm gemäß Herstellerangabe fest

ACHTUNG: BITTE NICHT ÜBERDREHEN

- montieren Sie nun wieder die Verkleidung

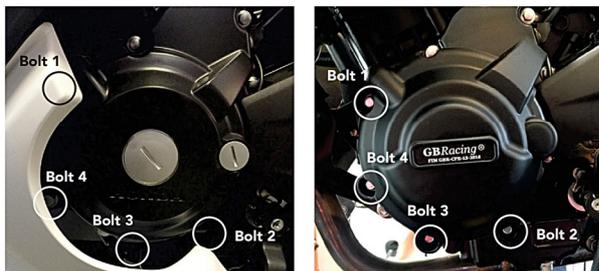

Schraube / Bolt 1
M6X40HHF
10Nm

Schraube / Bolt 4
M6X40HHF -
10Nm

Schraube / Bolt 3
M6X40HHF
- 10Nm

Schraube / Bolt 2
M6X40HHF -
10Nm



Kupplungsdeckelschoner ART NO. EC-CBR300R-2015-2

- entfernen Sie die Verkleidung
- demontieren Sie die Schrauben 1-4 von dem orig. Kupplungsdeckel
- platzieren Sie das GBRacing Cover über dem orig. Kupplungsdeckel
- montieren Sie die Schrauben 1-4 locker in der richtigen Position
- ziehen Sie die Schrauben mit 10Nm gemäß Herstellerangabe fest

ACHTUNG: BITTE NICHT ÜBERDREHEN

- montieren Sie nun wieder die Verkleidung



Schraube / Bolt 1
M6X50HHF -
10Nm

Schraube / Bolt 4
M6X45HHF
- 10Nm

Schraube / Bolt 2
M6X40HHF
- 10Nm

Schraube / Bolt 3
M6X45HHF - 10Nm




Zündungsdeckelschoner ART NO. EC-CBR300R-2015-3

- entfernen Sie die Verkleidung
- demontieren Sie die Schrauben 1-3 von dem orig. Zündungsdeckel
- platzieren Sie das GBRacing Cover über dem orig. Zündungsdeckel
- montieren Sie die Schrauben 1-3 locker in der richtigen Position
- ziehen Sie die Schrauben mit 10Nm gemäß Herstellerangabe fest

ACHTUNG: BITTE NICHT ÜBERDREHEN

- montieren Sie nun wieder die Verkleidung

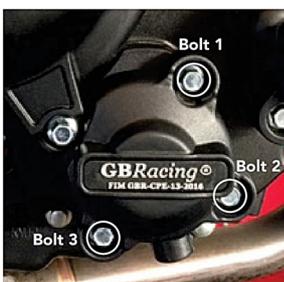

Schraube / Bolt 1
M6X30HHF - 10Nm

Schraube / Bolt 2
M6X30HHF -
10Nm

Schraube / Bolt 3
M6X30HHF -
10Nm




Wasserpumpenschoner

ART NO. EC-CBR300R-2015-5

1. für die Montage ist ein kalter Motor erforderlich
2. entfernen Sie die Verkleidung
3. demontieren Sie die Schrauben 1-3 von der orig. Wasserpumpe. Schraube 3 hat einen Dichtungsring der beim Einbau wieder benötigt wird. Siehe Abb. 1
4. setzen Sie die 3 mitgelieferten Schrauben in der richtigen Position mit den beiden Dichtungsringen an Schraube 3 in das GBRacing Cover ein. Schraube 3 siehe Abb.1
5. platzieren Sie das GBRacing Cover mit den Schrauben über die orig. Wasserpumpe
6. ziehen Sie die Schrauben mit 10Nm gemäß Herstellerangabe fest
ACHTUNG: BITTE NICHT ÜBERDREHEN
7. montieren Sie nun wieder die Verkleidung
8. überprüfen Sie den Kühlmittelstand und füllen Sie diesen ggf. vor dem Start nach

Abb.1

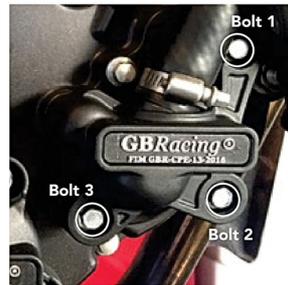

Schraube / Bolt 1
M6X70A2 - 10Nm



Schraube / Bolt 2
M6X30A2 - 10Nm

Schraube / Bolt 3
M6X30A2 - 10Nm

Montageständeradapter mit Protektor M8

ART NO. BA12-8

1. Setzen Sie die M8 x 40mm Schraube durch den Adapter
2. ziehen Sie die Schraube mit 8Nm fest

ACHTUNG: BITTE NICHT ÜBERDREHEN



Kettenschutzfinne

ART NO. CGA10

1. Montieren Sie 2 M6 x 20 mm Schrauben und Unterlegscheiben durch den die Finne in den schwarz eloxierten Aluminium-Montageblock CGA-10.
2. Positionieren Sie die Baugruppe unter der Schwinge und markieren sie die beiden Löcher an der Schwinge. Hinweis: Von der Kette bis zur Finne sollte ein Mindestabstand von 5 mm eingehalten werden.
3. Bohren Sie die markierten Löcher mit 5mm
4. schneiden Sie in die Löcher ein M6 Gewinde
5. montieren Sie nun zuerst den Block unter der Schwinge
Schrauben mit ca. 10Nm anziehen **ACHTUNG: BITTE NICHT ÜBERDREHEN**
6. dann montieren Sie den Kettenschutz an dem Block



www.GBRacing.de

SETS & BUNDLES

SET: EC-CBR300R-2015-SET-GBR: EC-CBR300R-2015-1-GBR / EC-CBR300R-2015-2-GBR / EC-CBR300R-2015-3-GBR / EC-CBR300R-2015-5-GBR