Kawasaki

ZX6R 2009-2012

Montageanleitung

für qualifiziertes Personal



Dieses Blatt beinhaltet die Montageanleitung für folgende Produkte:

Lichtmaschinendeckelschoner Kupplungsdeckelschoner Zündungsdeckelschoner Rahmenprotektoren "Bullet Slider" Montageständeraufnahme Kettenschutzfinne EC-ZX6-2009-1 EC-ZX6-2009-2 EC-ZX6-2009-3 FS-ZX6-2009-R BA12-10

CGA-09



Lichtmaschinendeckelschoner ART NO. EC-ZX6-2009-1

- 1 entfernen Sie die linke Unterverkleidung
- 2 demontieren Sie die Schrauben 1-4 von dem orig. Lichtmaschinendeckel
- 3 platzieren Sie das GBRacing Cover über dem orig. r over the Lichtmaschinendeckel
- 4 montieren Sie die mitgelieferten Schrauben locker an der richtigen Position
- 5 ziehen Sie die Schrauben mit 11Nm gemäß Herstellerangabe fest
 BITTE NICHT ÜBERDREHEN
- 6 montieren Sie wieder die Verkleidung









Kupplungsdeckelschoner ART NO. EC-ZX6-2009-2

- 1 entfernen Sie die rechte Unterverkleidung
- 2 demontieren Sie die Schrauben 1-4 von dem orig. Kupplungsdeckel
- 3 platzieren Sie das GBRacing Cover über dem orig. Kupplungsdeckel
- 4 montieren Sie die mitgelieferten Schrauben locker an der richtigen Position
- 5 ziehen Sie die Schrauben mit 11Nm gemäß Herstellerangabe fest
 BITTE NICHT ÜBERDREHEN
- 6 montieren Sie wieder die Verkleidung

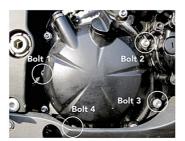

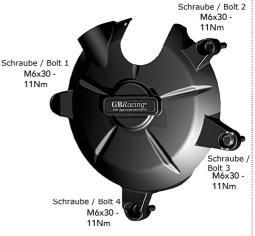

Zündungsdeckelschoner ART NO. EC-ZX6-2009-3

- 1 entfernen Sie die rechte Unter- und Oberverkleidung
- 2 demontieren Sie die Schrauben 1-4 von dem orig. Zündungsdeckel
- 3 platzieren Sie das GBRacing Cover über dem orig. Zündungsdeckel
- 4 montieren Sie die mitgelieferten Schrauben locker an der richtigen Position
- 5 ziehen Sie die Schrauben mit 11Nm gemäß Herstellerangabe fest BITTE NICHT ÜBERDREHEN
- 6 montieren Sie wieder die Verkleidung







Kawasaki ZX6R 2009-2012

Montageanleitung

für qualifiziertes Personal



Rahmenprotektoren "Bullet Slider" - RACE links ART NO. FS-ZX6-2009-LHS-R

- 1 demontieren Sie die obere Motorhalteschraube
- 2 setzen Sie die mitgelieferte Schraube in die Aluminiumbuchse an die richtige Position
- 3 ziehen Sie die Schraube mit 40Nm fest
- 4 schieben Sie den Protektor (CPM3) auf die Aluminiumbuchse
- 5 schrauben Sie den Protektor von vorne mit der Schraube M6 handfest





Rahmenprotektoren "Bullet Slider" - RACE rechts ART NO. FS-ZX6-2009-RHS-R

- 1 demontieren Sie die obere Motorhalteschraube
- 2 setzen Sie die mitgelieferte Schraube in die Aluminiumbuchse an die richtige Position
- 3 ziehen Sie die Schraube mit 40Nm fest
- 4 schieben Sie den Protektor (CPM3) auf die Aluminiumbuchse
- 5 schrauben Sie den Protektor von vorne mit der Schraube M6 handfest





Montageständeraufnahme mit Protektor M10 x 1,25 Art No. BA12-10

- 1 stecken Sie die Schraube M10 durch den Protektor und die schwarze Aluscheibe wie rechts auf dem Bild abgebildet
- 2 montieren Sie diese Kombination an der Schwinge an der dafür vorgesehenen Position
- 3 ziehen Sie die Schrauben mit 8Nm fest











Kettenschutzfinne ART NO. CGA09

- Montieren Sie 2 M6 x 20 mm Schrauben und Unterlegscheiben durch den die Finne in den schwarz eloxierten Aluminium-Montageblock CGA-09
- 2 Positionieren Sie die Baugruppe unter der Schwinge und markieren sie die beiden L\u00f6cher an der Schwinge. Hinweis: Von der Kette bis zur Finne sollte ein Mindestabstand von 5 mm eingehalten werden.
- 3 Bohren Sie die markierten Löcher mit 5mm
- 4 schneiden Sie in die Löcher ein M6 Gewinde
- 5 montieren Sie nun zuerst den Block unter der Schwinge Schrauben mit ca. 10Nm anziehen ACHTUNG: BITTE NICHT ÜBERDREHEN
- 6 dann montieren Sie den Kettenschutz an dem Block





www.GBRacing.de